


電壓	110V 60Hz	消耗功率	50W
機體淨重	4.45 kg(含遙控器)	外型尺寸	L290*W290*H850 mm

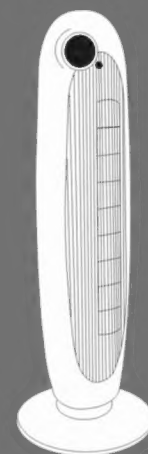


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 6 緊急處理方法
- 7 清潔與保養

各部名稱

- ① 操作按鍵
- ② LED功能顯示螢幕
- ③ 遙控接收器
- ④ 出風口
- ⑤ 前底座
- ⑥ 後底座
- ⑦ 提把手
- ⑧ 遙控器收藏孔
- ⑨ 濾網
- ⑩ 進風口
- ⑪ 本體
- ⑫ 遙控器
- ⑬ 前殼
- ⑭ 後殼

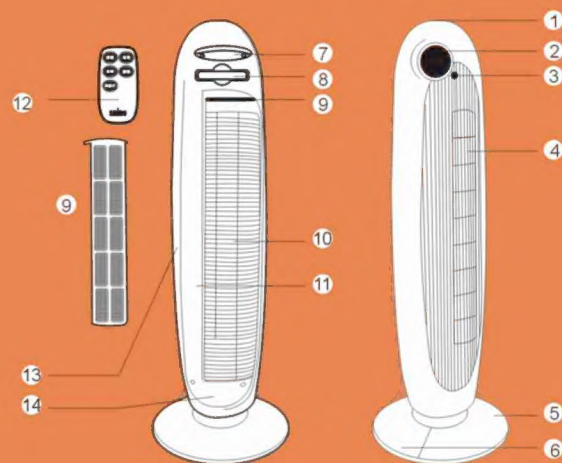



安全注意事項

- 請用交流電110V 7A以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。

使用方法

組裝說明


- 將前後底座組合，如圖一。
- 將本體對準組合後的前後底座，有如圖二半圓所示位置進行組裝。(本底座設有方向性，若本體無法順利組裝時，請確認一下組合孔位是否正確，切誤強行施力，以免造成機器故障！)
- 鎖上螺絲。

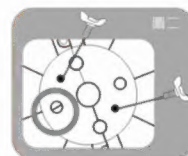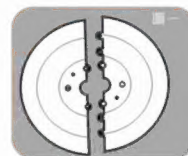

使用方法

操作面板說明


- 開關鍵：按此鍵即可啟動及停止運轉。
- 風量鍵：可選擇所需之風量(弱/中/強)，狀態指示燈會隨所選擇的風量有所不同。
- 定時鍵：可設定所需運行時間以小時為單位，可設定1、2、4、8小時關機。
- 擺頭鍵：啟動左右擺頭功能。
- 負離子鍵：啟動負離子功能。

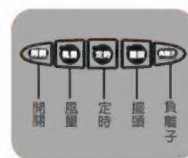

使用方法

遙控器說明

- 遙控器使用2個AAA1.5V電池兩個，將電池依序裝入。
- 負離子鍵：啟動負離子功能。
- 定時鍵：可設定所需運轉之時間以"小時"為單位，(共可設定1/2/4/8小時關機)。
- 擺頭鍵：啟動擺頭功能。
- 風量鍵：選擇風量(弱/中/強)。
- 開關鍵：按此鍵即可啟動及停止運轉。

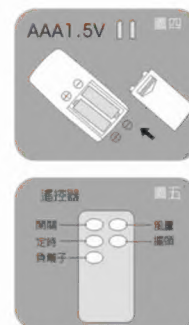

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800 免費 諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每半年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

聲寶股份有限公司 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

SAMPO